



МЯГКАЯ КРОВЛЯ




www.mkrovlya.ru

ИНСТРУКЦИЯ

по применению пергамина АО «Мягкая кровля»
для гидро- и пароизоляции кровель

(для плоских и скатных кровель, с бетонным
или деревянным основанием)

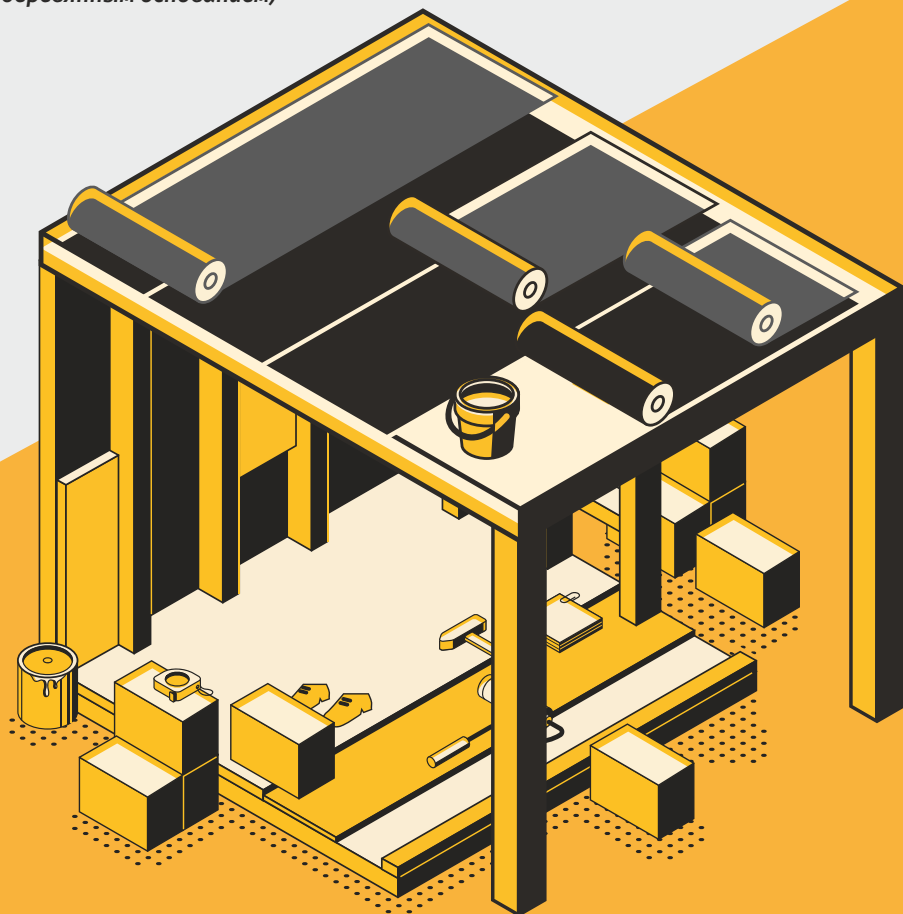

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Нормативная база	2
2.	Марки пергамина АО «Мягкая кровля»	2
3.	Область применения	3
4.	Условия проведения работ	3
5.	Подготовка основания	3
6.	Подготовка пергамина	4
7.	Монтаж	4
8.	Инструмент и материалы	5
9.	Техника безопасности	5
10.	Контроль качества	6
11.	Полезные рекомендации	6

1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА

- ГОСТ 2697-83
- СП 17.13330.2017
- СП 48.13330
- СП 20.13330 (по организации работ на высоте)
- Регламенты АО «Мягкая кровля»

2. МАРКИ ПЕРГАМИНА АО «МЯГКАЯ КРОВЛЯ»



П-250(О)

Временные работы, пароизоляция



П-300

Подкладка под рулонные и листовые материалы



П-300(О)

То же, с повышенной гибкостью



П-350

Усиленная гидро- и пароизоляция

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Плоские кровли:

- Нижний подкладочный слой под рубероид
- Пароизоляция утеплителя

Скатные кровли:

- Подкладочный слой под шифер, волнистые плиты
- Под профлист, металлочерепицу, гибкую черепицу
- Как временное укрытие на период до монтажа верхнего слоя

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

- Температура воздуха — не ниже -5°C (при -30°C работы ограничены)
- Основание — чистое, сухое, с уклоном
- Уклон скатных кровель — не менее 12° ($\geq 20\%$)

5. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

- Удалить мусор, пыль
- Проверить уклон
- Выравнивание (для плоских) — ≤ 5 мм на 2 м
- На деревянных скатных кровлях: настелить обрешётку (сплошную или разреженную, в зависимости от покрытия)

6. ПОДГОТОВКА ПЕРГАМИНА

- Размотать рулоны, оставить на 24 ч при $\geq +5^{\circ}\text{C}$
- Проверить на повреждения

7. МОНТАЖ

На плоских кровлях:

- Раскатка от нижней к верхней точке
- Нахлёсты: продольные — ≥ 150 мм, поперечные — ≥ 100 мм
- Крепление: горячей битумной мастикой по основанию
- Проклейка нахлёстов битумом на ширину 50 мм

На скатных кровлях:

- Раскатка перпендикулярно коньку снизу вверх
- Нахлёсты: по длине — 100–150 мм, по ширине — 100 мм
- Крепление к обрешётке:
 - гвоздями с широкой шляпкой или скобами
 - степлером с шагом 200–300 мм
- По периметру свесов и ендов — обязательное усиление нахлёстов
- В ендовах и примыканиях — двухслойная укладка

8. ИНСТРУМЕНТ И МАТЕРИАЛЫ

Инструмент:

- Нож кровельный
- Кисти, шпатели, валики
- Степлер, молоток
- Каток 20–50 кг (плоские кровли)
- Линейка, рулетка

Материалы:

Пергамины:

- Пергамин марок П-250(О), П-300, П-300(О), П-350

Праймеры:

- Самарский Праймер битумный
- Самарский Праймер битумный быстросохнущий
- Самарский Праймер битумно-полимерный

Мастики:

- Самарская Мастика Универсальная
- Самарская Мастика Приклеивающая
- Самарская Мастика Профессиональная
- Самарская Мастика Битумно-Полимерная
- Самарская Мастика Битумно-Резиновая МБР-Х-65

9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Работы на высоте — с применением страховочной системы
- Перчатки, защитные очки, при работе с битумом — респиратор
- Не работать в дождь, сильный ветер, на обледенелом основании
- При работе с горячим битумом — наличие огнетушителя
- Все проходы, лестницы, настилы — исправны и ограждены

Ю. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

- Ровность укладки
- Плотное примыкание к основанию
- Надёжность крепления
- Отсутствие разрывов и пузырей
- Швы проклеены или прибиты без пропусков

II. ПОЛЕЗНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- При укладке в холодную погоду — подогревать полотно в рулоне
- Расход материала: \~1,15 рулона на 1 м² с учётом нахлёстов
- Обязательно выполнять двухслойную укладку в ендовах, примыканиях, местах выхода труб



АО «Мягкая кровля»

sale@mkrovlya.ru

+7 (846) 21-21-335

mkrovlya.ru

